



AQUAPRESS – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные рекомендации касаются баков производства Aquapress, объемом от 2 до 500 литров.

Баки поставляются в фирменной упаковке и с руководством по эксплуатации и обслуживанию. На каждом баке есть этикетка, на которой указаны его технические характеристики, а именно: модель, объем, давление предварительной закачки, максимально допустимое рабочее давление, рабочее давление и дата изготовления.

Баки выпускаются со стандартной мембраной EPDM. По заказу возможна комплектация бутиловой мембраной.


Все баки производятся в соответствии с директивой PED 97/23/EC.

1. AQUACOLD (ХОЛОДНАЯ ВОДА)

Гидроаккумуляторы со сменной мембраной для систем коммунально-бытового водоснабжения.

ОПИСАНИЕ

Гидроаккумулятор со сменной мембраной – это металлический сосуд, способный поглощать и накапливать потенциальную энергию жидкости под давлением. Жидкость находится в резиновом баллоне, называемом мембранный. В процессе работы гидравлической системы, при необходимости, энергия, накопленная жидкостью под давлением, снова трансформируется в полезную работу. Это возможно благодаря наличию воздушной камеры между стенками бака и мембранный (№10 на схеме), находящейся под давлением. Воздушная камера отделена от водной среды посредством EPDM мембранны (№3 на схеме), что исключает риск загрязнения воды пылью, парами, газами, маслами, бактериями и посторонними запахами. Более того, отсутствие прямого контакта между водой и стенками гидроаккумулятора, позволяет предотвратить возникновение опасной для него коррозии.

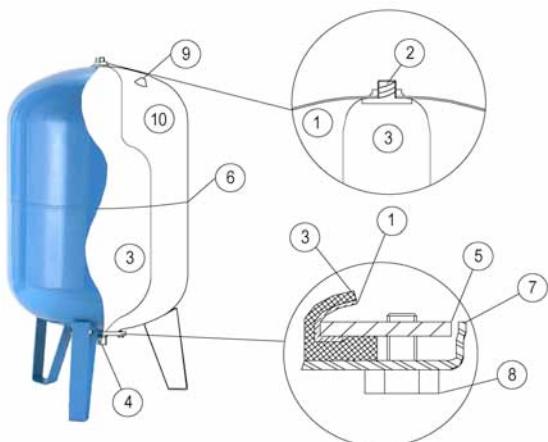

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
1	Кожух гидроаккумулятора
2	Укрепление-растяжка мембранны
3	Мембра
4	Муфта для подключения
5	Фланец
6	Сварной шов
7	Контрфланец
8	Болты
9	Золотник для предварительной закачки
10	Воздушная камера

МЕТОДИКА ПОДБОРА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Для эффективной работы системы рекомендуется, чтобы давление предварительной закачки бака было на 0,2 бар меньше, чем минимальное давление насоса.

Расчет необходимого объема бака «Vv» производится по следующей формуле:

$$V_v = Q_p K [(P_{\max} - 1)(P_{\min} - 1)] / [(P_{\max} - P_{\min})(P_{\text{pre}} - 1)]$$

Q_p [л/мин] подача насоса

P_{MAX} [бар] максимальное давление насоса

P_{MIN} [бар] минимальное давление насоса

P_{PRE} [бар] предварительная закачка бака

Коэффициент K зависит от мощности насоса (см.таблицу)

Коэффициент K зависит от мощности насоса (1 л.с. = 0.9863 л.с.)

л.с.	K
1 - 2	0,250
2,5 - 4	0,375
5 - 8	0,625
9 - 12	0,875

Для расчета объема бака рекомендуется учитывать величину, близкую к полученному теоретическому значению (следует сделать округление).

Значение предварительной закачки бака: 1.5 бара для баков от 2 до 200л; 2.5 бара для баков от 300 до 500л.

Aquapress s.r.l. Loc. Cicogna , 52028 Terranuova B.ni(Ar) Tel. +39 0559703865 Fax +39 055 9703812

aquapress@aquapress.it - www.aquapress.it

Гидрокумуляторы и расширительные баки со сменной мембраной

2. AQUA[®]HOT (ГОРЯЧАЯ ВОДА)


Расширительные баки со сменной мембраной (EPDM) для систем отопления, водонагревателей и бойлеров.

ОПИСАНИЕ

Главная функция расширительного бака заключается в компенсации расширяющегося объема воды, происходящего из-за перепадов температуры, в коммунальных и промышленных отопительных системах.

Изначально весь объем расширительного бака, включая сменную мембрану, полностью заполнен воздухом. Когда вода в системе нагревается, она расширяется и заполняет мембрану (№2 на схеме) расширительного бака. При этом происходит компрессия воздуха внутри бака.

При падении температуры и последующем уменьшении объема воды, воздух приводит давление в системе к изначальному значению.

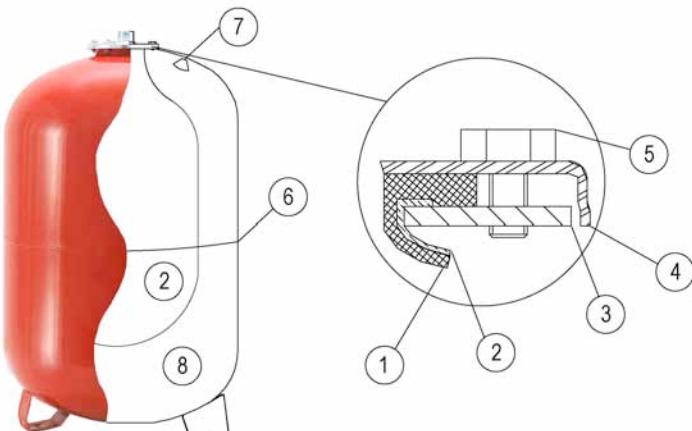

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1	Кожух расширительного бака
2	Мембрана
3	Фланец
4	Контрфланец
5	Болты
6	Сварной шов
7	Золотник для предварительной закачки
8	Воздушная камера

МЕТОДИКА ПОДБОРА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Установка расширительного бака недостаточного объема может привести к неправильной работе и даже повреждениям системы.

Объем *Расширения воды* (E) рассчитывается в зависимости от объема воды при первом значении температуры V_0 (обычно между 10 и 20 литрами каждые 1000 Ккал/ч энергии тепла) и от коэффициентов расширения воды при первоначальном (e_0) и конечном (e) значениях температуры, по следующей формуле [литры]:

$$E = V_0(e - e_0)$$

Следовательно, Объем Бака (V_v), необходимый для системы отопления, рассчитывается по следующей формуле [литры]:

$$V_v = \frac{V_0(e - e_0)}{1 - P_i / P_f}$$

где

P_i [бар] – это абсолютное давление воздуха в баке (необходимо превысить показатель статистического давления; если расширительный бак установлен на 0,15 бар, рекомендуется увеличить это значение на 0,3 бара). Следовательно, давление абсолютной нагрузки, это:

гидростатическое давление + 0,30 бара + атмосферное давление (1 бар)

Другими словами, давление предварительной закачки бака увеличивается на 1 бар.

P_f [бар] – это максимальное абсолютное рабочее давление бака. Оно представлено как:

максимально рабочее давление в системе + атмосферное давление (1 бар)

Другими словами, давление, которое должно быть задано для предохранительного клапана, увеличивается на 1 бар.

Для определения коэффициентов расширения обычно могут потребоваться следующие значения:

$e = 0,0359$ для $t = 90^\circ\text{C}$ (максимальная температура)

$e_0 = 0,0009$ для $t = 15^\circ\text{C}$ (холодная вода)

Коэффициенты расширения воды, если $t=3,98^\circ\text{C}$

t	e
0 °C	0,0001
5 °C	0,0000
10 °C	0,0003
15 °C	0,0009
20 °C	0,0018
25 °C	0,0030
30 °C	0,0043
35 °C	0,0058
40 °C	0,0078
45 °C	0,0098
50 °C	0,0121
55 °C	0,0145
60 °C	0,0170
65 °C	0,0198
70 °C	0,0227
75 °C	0,0256
80 °C	0,0290
85 °C	0,0324
90 °C	0,0359
95 °C	0,0396
100 °C	0,0434

Коэффициенты расширения воды, если $t=3,98^\circ\text{C}$

Стандартное значение предварительной закачки: 1,5 бара для баков от 2 до 200 л; 2,5 бара для баков от 300 до 500 л.


3. AQUAMULTI

Многофункциональные баки со сменной мембраной для использования в солнечных системах при высоких температурах, а так же в системах коммунального и бытового горячего водоснабжения или отопительных системах.

ОПИСАНИЕ

Многофункциональные баки могут использоваться как в функции баков серии AQUACOLD, так и серии AQUAHOT.

Баки AQUAMULTI комплектуются специальной мембранный, которая, благодаря компонентам входящим в ее состав, имеет показатель максимальной температуры 130° С. Это позволяет применять продукцию данной серии при высоких температурах, особенно в солнечных системах.

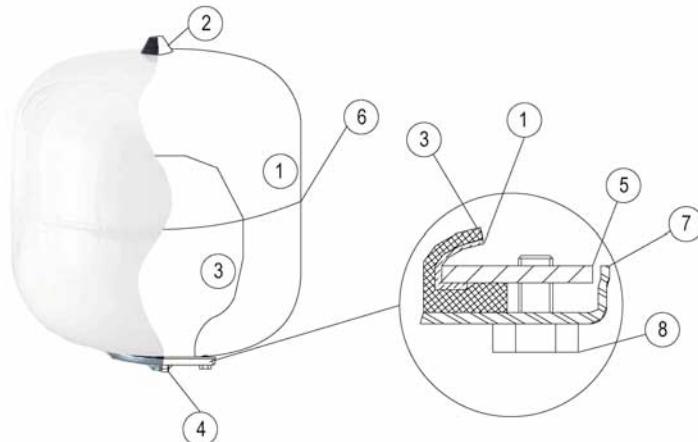

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1	Кожух бака
2	Золотник для предварительной закачки
3	Мембрана
4	Муфта для подключения
5	Фланец
6	Сварной шов
7	Контрфланец
8	Болты

МЕТОДИКА ПОДБОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАКА

Объем многофункционального бака, который представляет собой полезное пространство, заполняемое водой после увеличения температуры в системе, рассчитывается по следующей формуле:

$$V_v = \frac{V_0(e - e_0)}{1 - P_i/P_f}$$

необходимо превысить показатель статистического давления; если расширительный бак установлен на 0,15 бара, рекомендуется увеличить это значение на 0,3 бара. Следовательно, давление абсолютной нагрузки, это:

гидростатическое давление + 0,30 бар + атмосферное давление (1 бар)

Другими словами, давление предварительной закачки бака увеличивается на 1 бар.

P_f [бар] – это максимальное абсолютное рабочее давление бака. Оно представлено как:


максимально рабочее давление в системе + атмосферное давление (1 бар)

Другими словами, давление, которое должно быть задано для предохранительного клапана, увеличивается на 1 бар.

Для определения коэффициентов расширения обычно могут потребоваться следующие значения:

$e = 0,0359$ для $t = 90^\circ\text{C}$ (максимальная температура)

$e_0 = 0,0009$ для $t = 15^\circ\text{C}$ (холодная вода)

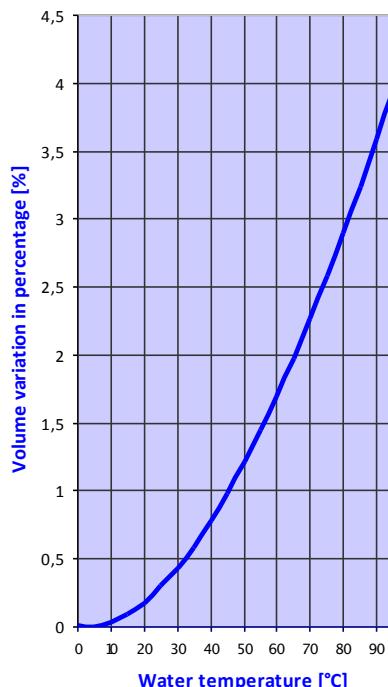

Стандартное значение предварительной закачки: 1,5 бара для баков от 2 до 200 л; 2,5 бара для баков от 300 до 500 л.

4. Безопасность

В баках изготовителем создается определенный уровень давления. Настоятельно рекомендуется проверять давление в баке хотя бы раз в год, так как не исключена вероятность того, что воздух постепенно может выйти из бака. Использование продукции, приведенной в данном руководстве, должно быть строго по назначению. Производитель, компания Aquapress, оставляет за собой право изменять продукцию, а так же ее характеристики без предварительного уведомления.

Внимание: заполненный расширительный бак тяжелый по весу. Вода в расширительном баке может быть очень горячей. Эксплуатация расширительного бака должна происходить строго в соответствии с положениями местного законодательства.

5. Монтаж и обслуживание оборудования

Монтаж оборудования должен производиться исключительно квалифицированным персоналом. Строго следуйте положениям местного законодательства. Настоятельно рекомендуется укомплектовать систему предохранительным клапаном, настроенным на давление, не выше чем максимальное рабочее давление расширительного бака или гидроаккумулятора, или же самой системы. Обратите внимание на положение предохранительного клапана относительно расширительного бака или гидроаккумулятора. Если вы производите какие-либо действия по обслуживанию бака, убедитесь что электропитание отсоединенено, и вода из системы слита. Проверьте давление в баке, которое должно быть на 0,2 бара ниже, чем минимальная настройка механического реле. При необходимости подкачивайте давление. Если в системе требуется увеличить давление, укажите новую величину давления на этикетке. Расчет новой величины заряда бака, производимый в соответствии со специальными правилами, и ее изменение должно проводиться только компетентным, авторизованным персоналом, на которого ложится вся ответственность.

6. Демонтаж оборудования

- a. Стравите давление из системы.
- b. Снимите защитный кожух и колпачок вентиля.
- c. Нажмите на внутренний клапан для сброса давления из бака.
- d. Демонтируйте расширительный бак.

7. Внимание

При установке оборудования убедитесь в его целостности (герметичности). Никогда не превышайте максимальный температурный режим или максимальное рабочее давление. Позаботьтесь о создании защитной, выпускной, вентиляционной и дренажной систем, что позволит уменьшить урон из-за протечек. При проектировании оборудования не принимались во внимание внешние негативные воздействия.

Все вышеуказанные рекомендации, а так же положения местного законодательства должны приниматься во внимание в процессе монтажа оборудования. Монтаж и техническое обслуживание оборудование должны производиться только авторизованным персоналом.

Производитель не несет никакой ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью людей, если оборудование использовалось не по назначению или же не было установлено в соответствии с указаниями изготовителя.

8. Упаковка

AQUACOLD AFC-AFCV

Модель	Габариты упаковки	Штук в коробке	Штук на паллете
AFC2 BREAK	345x345x275	9	324
AFC2	490x340x200	6	360
AFC5	505x340x315	6	216
AFC8	620x420x335	6	144
AFC15	540x540x385	4	80
AFC20	540x540x435	4	64
AFC24	605x308x440	2	56
AFC24RIB	365x365x325	1	42
AFC24 S.S.	605x308x440	2	56
AFC33	380x380x430	1	30
AFCV50	790x373x380	1	18
AFCV60	710x425x433	1	12
AFCV80	795x460x470	1	12
AFCV100	910x460x470	1	12
AFCV150	980x505x515	1	8
AFCV200	1045x610x630	1	6
AFCV300	1240x660x675	1	4
AFCV500	-	-	1

AFC



AFCV



AQUACOLD AFC..SB

Модель	Габариты упаковки	Штук в коробке	Штук на паллете
AFC20SBA	540x540x435	4	64
AFC24SBA	540x540x495	4	64
AFC24SB	605x308x440	2	42
AFC24SB S.S.	605x308x440	2	42
AFC33SB	415x365x390	1	30
AFC50SB	635x380x400	1	20
AFC60SB	595x425x455	1	16
AFC80SB	655x470x490	1	16
AFC100SB	775x470x490	1	16
AFC150SB	830x505x525	1	8
AFC200SB	940x615x645	1	6

AFC..SB



AQUAHOT ACR

Модель	Габариты упаковки	Штук в коробке	Штук на паллете
ACR2	490x340x200	6	360
ACR5	505x340x315	6	216
ACR8	620x420x335	6	144
ACR15	540x540x385	4	80
ACR20	540x540x435	4	64
ACR24	605x308x440	2	56
ACR33	380x380x430	1	30
ACRV33	380x380x430	1	30
ACRV50	635x380x400	1	20
ACRV60	595x425x455	1	16
ACRV80	655x470x490	1	16
ACRV100	775x470x490	1	16
ACRV150	830x505x525	1	8
ACRV200	940x615x645	1	6
ACRV300	1125x660x675	1	4
ACRV500	-	-	1

ACR



ACRV



AQUAMULTI AM-AMV

Модель	Габариты упаковки	Штук в коробке	Штук на паллете
AM2	490x340x200	6	360
AM5	505x340x315	6	216
AM8	620x420x335	6	144
AM15	540x540x385	4	80
AM20	540x540x435	4	64
AM24	605x308x440	2	56
AM33	380x380x430	1	30
AMV50	790x373x380	1	18
AMV60	710x425x433	1	12
AMV80	795x460x470	1	12

AM



AMV

